

LAC2900RN

FRANÇAIS





### Table des matières

- 3 Consignes de sécurité
- 4 Facade
- À propos de la façade amovible
- Installation
  - Installation de base
  - Retrait de l'ancien autoradio
  - Installation ISO-DIN
- 7 Raccordement
- 8 Fonctions de base
  - Mise en sourdine
  - Utilisation de l'égaliseur
  - Réglage du niveau sonore
  - XDSS+ (eXtreme Dynamic Sound System)
  - Affichage de l'horloge
  - Réglage de l'horloge
- 9 Écoute de CD
  - Pause ou reprise de la lecture d'un CD
  - Recherche d'une section dans une piste ou un fichier
  - Accès à un autre fichier/piste
  - Lecture de l'intro
  - Lecture répétée
  - Lecture aléatoire
  - Piste MP3/WMA -10/+10
  - Dossier MP3/WMA précédent/suivant
  - Affichage des informations sur votre musique

- 10 Écoute de la radio
  - Mise en mémoire par recherche automatique
  - Mémorisation et récupération des fréquences d'émission
  - Recherche des stations préréglées
  - Accès aux stations préréglées
  - Écoute d'émissions RDS
- 11 Raccordement d'un appareil auxiliaire
  - Modification des réglages
- 12 Dépannage
- 13 Caractéristiques techniques



Ce produit est fabriqué conformément aux directives 2006/28/CEE (ANNEXE I, 3.2.9), 72/245/CEE et 2006/95/CE.

#### Représentant européen :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas (Tél.: +31-036-547-8940)

# Consignes de sécurité



# **ATTENTION** RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE).

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Conduisez toujours votre véhicule avec prudence. Ne vous laissez pas distraire au volant et soyez toujours attentif aux conditions de circulation. Si vous voulez modifier les réglages ou toute autre fonction, garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.



N'utilisez pas l'appareil pendant des périodes prolongées à des températures extrêmement basses ou élevées (-10 à 60 °C).



Afin de réduire les risques de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle ou la partie arrière de l'appareil. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à des personnes



Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, des projections d'eau ou des éclaboussures.



La température extérieure de l'appareil peut être extrêmement élevée. N'utilisez l'appareil qu'après son installation appropriée dans votre véhicule.



Cet appareil n'accepte pas les disques de 8 cm (utilisez uniquement des disques de 12 cm).

ATTENTION: cet appareil utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans le présent manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essavez pas d'ouvrir le boîtier. Le ravonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

> CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

#### Mise au rebut des produits



- 1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
- 2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséguence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- 3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
- 4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

### Attention


S'il est mal raccordé, l'appareil affiche le message suivant.

- Court-circuit au port antenne :
- "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" (Court-circuit au port antenne - vérifier)

Après l'avoir rebranché, redémarrez l'appareil.

Vous devez choisir l'option de format de disque [À image ISO] lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option "Système de fichiers actifs", le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG. (À image ISO/Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)

# **Façade**

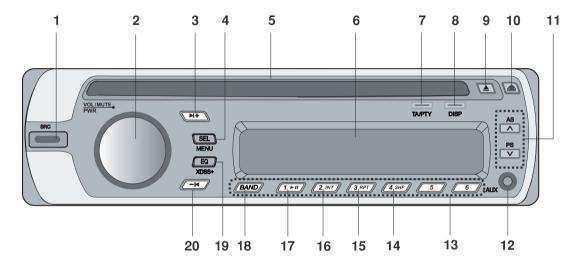


- 1 SOURCE [SRC]
- 2 Volume
  - [MUTE]
  - Marche/arrêt [PWR]
- 3 Avance / Retour / recherche / réglage ▶I+
- 4 Sélection [SEL] / MENU
- 5 Fente CD
- 6 Afficheur
- 7 Annonces sur le trafic [TA]
  - Type de programme [PTY]
- 8 Affichage [DISP]
- 9 Éjection **≜**
- 10 Retrait de la façade 📤


- 11 Mise en mémoire automatique [**NAS**]
  - Recherche des stations préréglées [V/PS]
  - Piste MP3/WMA +10/-10 A/V
  - Dossier précédent/suivant AV
- 12 Entrée AUX
- 13 Stations préréglées [1~6]
- 14 Lecture aléatoire [SHF]
- 15 Lecture répétée [RPT]
- 16 Lecture de l'intro [INT]
- 17 Lecture/Pause ►/II
- 18 [**BAND**]
- 19 Égaliseur [EQ]
  - eXtreme Dynamic Sound System [XDSS+]
- 20 Avance / Retour / recherche / réglage -I◀

# À propos de la façade amovible

### Mise en place de la façade

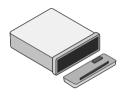


- 1 Alignez le côté gauche du panneau avec l'unité.
- 2 Poussez le côté droit du panneau dans l'unité jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

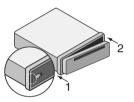

### Attention


- Il se peut que les touches de contrôle ne fonctionnent pas bien si la façade n'est pas correctement installée. Dans ce cas, appuyez légèrement sur la façade.
- Ne laissez pas la façade à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Ne faites pas tomber la façade et ne la soumettez pas à des chocs.
- Ne laissez pas des substances volatiles telles que benzine, diluants ou insecticides entrer en contact avec la surface de la façade.

### Retrait du tableau de contrôle

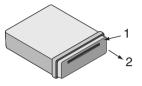



- Appuyer sur "
   <sup>\*\*</sup> (RELEASE) pour libérer le tableau de contrôle.
- 2. Tenir la partie droite du panneau de contrôle.
- 3. Retirer le tableau de son logement.
- 4. Le ranger dans son étui de protection.

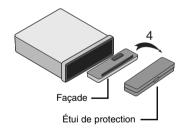


### Remarque



Nettoyez périodiquement les contacts de l'arrière du panneau de contrôle avec du coton imbibé d'alcool. Pour votre sécurité, avant le nettoyage coupez le contact de la voiture et enlevez la clé du commutateur d'allumage.

### Installation


### Installation de base

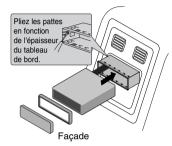

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que le contact est éteint et retirez la borne de la batterie du véhicule afin d'éviter les courts-circuits.

- Retirez l'autoradio existant.
- 2 Effectuez les branchements nécessaires.
- Installez le manchon d'installation.
- Insérez l'appareil dans le manchon d'installation.


### Installation ISO-DIN

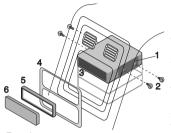

Façade

- 1 Faites glisser l'appareil dans le châssis ISO-DIN.
- Fixez les vis récupérées de l'ancien appareil.
- Faites glisser l'appareil et le châssis dans l'ouverture du tableau de bord.
- Installez le contour ou le panneau d'adaptateur de l'autoradio.
- Installez la garniture de l'appareil.
- Installez la façade sur l'appareil.

### Retrait de l'ancien autoradio

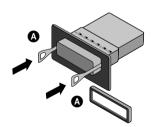


Si le tableau de bord comporte déjà un manchon d'installation pour autoradio. vous devez le retirer.

- Retirez le support arrière de l'appareil.
- 2 Retirez la façade et la garniture de l'appareil.
- Insérez le levier A dans l'orifice sur l'un des côtés de l'appareil. Faites de même de l'autre côté et retirez l'appareil du manchon d'installation.

### **Raccordement**

Avant de procéder au raccordement, vérifiez que le contact est éteint et retirez la borne ⊝ de la batterie afin d'éviter les courts-circuits.

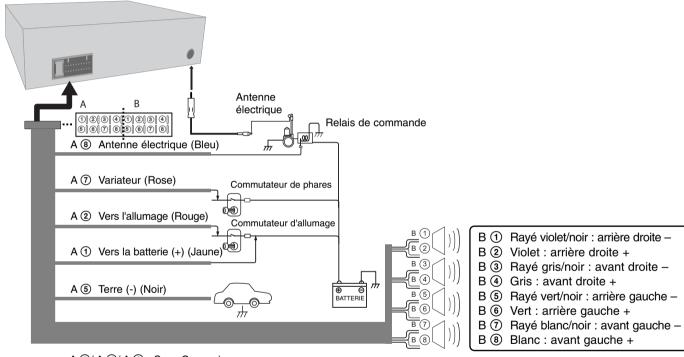

A 3/ A 4/ A 6 Sans Connexion

## Fonctions de base

	SUR LE LECTEUR
1. Allumer l'appareil.	PWR
2. Sélectionner une source.	SRC
3. Régler le volume.	Faites tourner la molette PWR

# Fonctions de base : autres possibilités

#### Mise en sourdine

Appuyez sur la touche VOL/MUTE pour couper le son. Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche.

#### Utilisation de l'égaliseur

L'égalisation est l'augmentation ou la réduction de la force du signal des fréquences audio. Cette fonction vous aide à profiter pleinement du son. Appuvez plusieurs fois sur la touche **EQ/XDSS+**. L'indicateur affiche la sélection dans l'ordre suivant :

 $POP \rightarrow CLASSIC \rightarrow ROCK \rightarrow JAZZ \rightarrow VOCAL \rightarrow SALSA \rightarrow SAMBA \rightarrow$ REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (aucun affichage)

### Remarque

- Lorsque XDSS+ est réglé sur "Off" (Arrêt), vous pouvez ajuster les réglages
- Vous pouvez régler le niveau sonore selon vos préférences. Une fois que vous avez sélectionné un mode utilisateur et aiusté le niveau sonore, il sera automatiquement mémorisé pour le mode utilisateur en cours de sélection. Reportez-vous à la section "Réglage du niveau sonore" pour le mode utilisateur 1/2.

#### Réglage du niveau sonore

Appuyez plusieurs fois sur la touche SEL pour sélectionner le mode à régler entre VOL (volume), BAL (balance haut-parleur gauche/droit) et FAD (atténuation haut-parleur avant/arrière). Pour régler le volume, faites tourner la molette PWR.

### Remarque

Lorsque EQ et XDSS+ sont réglés sur "Off" (Arrêt), vous pouvez aussi régler les paramètres du niveau sonore (BAS (graves), MID (médiums), TRB (aigus)).

#### XDSS+ (eXtreme Dynamic Sound System)

Maintenez enfoncée la touche **EQ/XDSS+**. (XDSS+ : permet d'améliorer les aigus et les graves.) Pour annuler, maintenez de nouveau la touche enfoncée.

#### Affichage de l'horloge

Vous pouvez voir l'horloge en appuyant sur la touche DISP.

#### Réglage de l'horloge

Lorsque les informations RDS de l'heure (CT) ne peuvent pas être reçues et que vous réglez le paramètre CT sur OFF (Arrêt), vous pouvez régler l'heure manuellement.

Reportez-vous page 11 pour régler le paramètre CT (heure) sur ON (Marche) ou OFF (Arrêt).

- 1 Appuvez sur la touche **DISP** et maintenez-la enfoncée pendant plus d'une seconde.
- 2 Appuyez sur la touche ▶I+ pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur la touche -I ≠ pour régler les minutes.
- 4 Appuvez de nouveau sur la touche **DISP** pour terminer le réglage.

# Écoute de CD SUR LE LECTEUR 1 Ingérer un CD

i. inserer un CD.	-
2. Ajuster le volume.	Faites tourner la
	molette PWR

# Écoute de CD - autres possibilités

#### Pause ou reprise de la lecture d'un CD

Appuyez sur la touche III du lecteur pendant la lecture.

#### Recherche d'une section dans une piste ou un fichier

Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche -I ✓ / ▶I+ sur le lecteur pendant 1 seconde environ, puis relâchez-la à l'endroit souhaité.

#### Accès à un autre fichier/piste

Appuvez sur la touche -I ✓ / ▶I+ du lecteur. Pour accéder à la piste précédente, appuyez brièvement sur la touche -I dans les 3 premières secondes de lecture.

#### Lecture de l'intro

Appuyez sur la touche INT du lecteur ou maintenez-la enfoncée. Chaque fichier du dossier actuellement sélectionné ( INT) ou les 10 premières secondes de chaque piste ou fichier (INT) du disque sont lus. Pour annuler, appuvez à nouveau sur la touche.

#### Lecture répétée

Appuyez sur la touche RPT du lecteur ou maintenez-la enfoncée. Les pistes ou fichiers (1 RPT) ou le dossier ( RPT) sélectionnés sur le disque sont lus de facon répétée.

#### Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche SHF du lecteur ou maintenez-la enfoncée. Chaque fichier du dossier actuellement sélectionné ( SHF) ou toutes les pistes ou fichiers (SHF) du disque sont lus aléatoirement. Pour annuler, appuvez de nouveau sur la touche.

#### Remarque

Pendant la lecture aléatoire, si vous appuyez sur la touche -I◀, vous ne passerez pas à la piste précédente.

#### Piste MP3/WMA -10/+10

(S'il n'y a pas de dossier ou s'il n'y en a gu'un.) Pendant la lecture, appuvez sur la touche V/PS pour revenir en arrière de 10 pistes ou sur la touche A/AS pour avancer de 10 pistes.

#### Dossier MP3/WMA précédent/suivant

(S'il v a plusieurs dossiers.) Pendant la lecture, appuvez sur la touche V/PS pour revenir au dossier précédent ou sur la touche **MAS** pour avancer au dossier suivant.

#### Affichage des informations sur votre musique

Les fichiers MP3/WMA comportent souvent des balises. Ces balises montrent le titre. l'artiste ou l'album. Appuvez deux fois sur la touche DISP pour afficher le nom d'un fichier ou dossier, et trois fois pour afficher les balises ID3/WMA/CD pendant la lecture d'un fichier. S'il n'y a pas d'informations, le message "NO TEXT" (Aucun texte) apparaîtra dans l'afficheur.

#### Remarque

- = : cette icône s'affiche pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA.
- La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée comme suit :
- 1. Fréquence d'échantillonnage: 8-48 kHz (MP3): 22.05-48 kHz (WMA)
- 2. Débit binaire : 8 à 320 Kbit/s (VBR inclus) (MP3) ; 32 à 320 Kbit/s (WMA)
- 3. Le système de fichier des CD-R/CD-RW doit être "ISO 9660".
- 4. Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA avec un logiciel ne pouvant pas créer de système de fichiers (par exemple Direct-CD), la lecture des fichiers MP3/WMA sera impossible. Nous vous conseillons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichiers ISO 9660.

Veuillez également noter qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation pour télécharger des fichiers MP3/WMA et de la musique depuis internet. Notre société n'avant pas le droit d'accorder une telle autorisation. cette dernière doit toujours être recherchée auprès du détenteur des droits d'auteur.

# Écoute de la radio

	SUR LE LECTEUR
1. Sélectionner la source Tuner.	SRC
2. Sélectionner une bande.	BAND
3. Lancer la recherche automatique.	-l <b>∢</b> / ▶l+
Lancer la recherche manuelle.	Maintenez enfoncée la touche -I◀ / ▶I+

# Écoute de la radio - autres possibilités

#### Mise en mémoire par recherche automatique

Appuyez sur NAS. Les six fréquences d'émission les plus fortes seront mémorisées sur les touches préréglées de 1 à 6 selon la force de leur signal. Pour annuler, appuvez sur la touche NAS.

#### Mémorisation et récupération des fréquences d'émission

- 1 Appuyez sur **BAND** pour sélectionner la bande que vous voulez mémoriser.
- 2 Sélectionnez la fréquence souhaitée, appuyez sur l'une des touches préréglées de 1 à 6 et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre un bip.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour prérégler d'autres stations. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche préréglée, la fréquence de la station mémorisée sera rappelée.

### Recherche des stations préréglées

Appuyez sur V/PS. Chaque station préréglée apparaît. Pour annuler, appuyez sur la touche NAS.

### Accès aux stations préréglées

Appuyez sur BAND pour sélectionner une bande, puis appuyez sur l'une des touches préréglées de 1 à 6.

### Remarque

Si vous mémorisez une nouvelle station pour une touche de station préréglée, la station précédemment mémorisée est automatiquement effacée.

# Écoute d'émissions RDS

	SUR LE LECTEUR
1. Sélectionner la source Tuner.	SRC
2. Sélectionner la bande FM.	BAND
3. Sélectionner un type d'émission.	Maintenez enfoncée la touche TA/PTY
4. Sélectionner une station en type PTY.	1- 6

#### Informations sur les émissions RDS

Appuyez plusieurs fois sur la touche TA/PTY et maintenez-la enfoncée pour sélectionner chaque mode.Music group (Musique) → Speech Group (Info) → Search off (Recherche désactivée)

N° MUSIQUE N° INI	FO
1. POP M, ROCK M 1. N	EWS, AFFAIRS, INFO
2. EASY M, LIGHT M. 2. S	PORT, EDUCATE, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M 3. C	ULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY 4. W	/EATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATION M, OLDIES 5. S	OCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLK M 6. T	RAVEL, LEISURE, DOCUMENT

# Raccordement d'un appareil auxiliaire

	SUR LE LECTEUR
Raccorder un appareil auxiliaire     à la prise AUX à l'aide du câble     d'entrée de ligne.	-
2. Sélectionner la source AUX.	SRC
3. Lire l'appareil auxiliaire connecté.	-
4. Ajuster le volume.	Faites tourner la molette PWR

# Modification des réglages

	SUR LE LECTEUR
1. Sélectionner une option.	Appuyez sur la touche MENU
2. Sélectionner une source.	Faites tourner la molette PWR
3. Terminer le réglage.	Appuyez sur la touche MENU

#### AF (Fréquence alternative) ON / OFF

Lorsque la qualité de réception diminue, le tuner permute automatiquement sur une autre station du réseau offrant une meilleure qualité de réception, en utilisant les codes PI et AF.

REG (Région) ON / OFF

ON (Marche): l'appareil bascule sur une autre station du même réseau, diffusant le même programme, lorsque les signaux de réception de la station en cours deviennent faibles.

OFF (Arrêt) : l'appareil bascule sur une autre station du même réseau lorsque les signaux de réception de la station en cours deviennent faibles. (Dans ce mode, le programme peut être différent de celui actuellement reçu.)

TA (Informations routières) ALARM / SEEK

captant des informations routières.

ALARM (Alerte) : lorsque la station sélectionnée ne reçoit aucune information TP pendant 5 secondes, deux bips se font entendre. SEEK (Recherche) : lorsque la station sélectionnée ne recoit aucune information TP pendant 5 secondes, l'autoradio cherche la prochaine station

 PI (Identification du programme) SOUND / MUTE SOUND (Son): si le son d'une station ayant une identification de programme (PI) différente s'entend par intermittences. l'autoradio coupe le son dans la

MUTE (Muet): en cas d'écoute intermittente d'une station avant un PI di férent. l'autoradio coupe immédiatement le son.

C-T (Heure) ON/OFF

seconde aui suit.

Vous pouvez utiliser les informations RDS de l'heure (CT) pour mettre à jour l'heure. Lorsque les informations RDS de l'heure (CT) ne peuvent pas être recues et que vous réglez le paramètre CT sur OFF (Arrêt), vous pouvez régler l'heure manuellement. Reportez-vous page 10 pour régler l'heure.

 AUX (Auxiliaire) ON / OFF Cet appareil permet l'utilisation d'un appareil auxiliaire. Activez la fonction auxiliaire pour utiliser un périphérique auxiliaire raccordé à l'appareil.

AUX (Auxiliaire) 00dB / +6dB

Réglez l'option AUX sur ON (MARCHE) pour aiuster le niveau de volume de chaque source afin d'éviter des changements brusques de volume lorsque vous passez d'une source à une autre.

Vous pouvez régler le volume entre 0 dB et +6 dB.

Vous risquez de vous faire surprendre par la puissance du son lorsque vous passez de l'appareil auxiliaire à une autre source.

DEMO OFF/ON

Vous pouvez modifier l'indication initiale sur l'afficheur en passant au nom de l'information (nom de la fonction, nom de l'EQ, etc.) pendant l'écoute d'une source.

DIM (Variateur) OFF / ON / AUTO

Vous pouvez modifier la luminosité de l'afficheur pendant que l'appareil est allumé. Lorsque vous réglez le paramètre DIMMER sur AUTO, le variateur fonctionne selon le réglage du variateur du véhicule.

• DIM L (Niveau du variateur) Lorsque vous réglez le paramètre DIM sur ON/AUTO, vous pouvez aiuster le niveau du variateur. (-2. -1. 0. +1. +2)

A-EQ (Égaliseur automatique) ON/OFF

L'égaliseur automatique fonctionne uniquement avec les fichiers musicaux compatibles Genre sur l'appareil. Lorsque vous réglez l'égaliseur automatique sur ON (Marche), le réglage POP, CLASSIC, ROCK ou JAZZ est automatiquement sélectionné en fonction du genre musical.

BFFP 2ND / ALL

2ND : l'appareil émet un signal sonore lorsque vous appuvez de facon prolongée sur les touches (1 s).

ALL: l'appareil émet un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche.

# Dépannage

	e		
	Problème	Cause	Correction
Général	L'appareil ne s'allume pas. L'appareil ne fonctionne pas.	Les fils et les connecteurs ne sont pas raccordés correctement.	Vérifiez encore une fois que tous les raccordements sont correctement effectués.
		Le fusible est grillé.	Corrigez le problème qui a fait griller le fusible, puis remplacez-le. Assurez-vous d'installer un fusible adéquat avec le même ampérage.
		Certains facteurs, par exemple le bruit, peuvent provo- quer un dysfonctionnement du microprocesseur intégré.	Éteignez puis rallumez l'appareil.
	Aucun son n'est audible. Le niveau du volume n'augmente pas.	Les câbles ne sont pas correctement raccordés.	Raccordez les câbles correctement.
CD	Le son saute.	L'appareil n'est pas fixé correctement.	Fixez fermement l'appareil.
La lecture est impossible.	La lecture est impossible.	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
		Le type de disque inséré ne peut pas être lu par cet appareil.	Vérifiez le type du disque.
Radio	Impossible d'ajuster les stations de radio.	La force du signal des stations est trop faible (lors de l'ajustement automatique).	Ajustez les stations manuellement.
		Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des stations préréglées).	Préréglez les stations. (Reportez-vous page 10.)

# Caractéristiques techniques

Généralités	· ·
Puissance de sortie	53 W x 4 canaux (max.)
Alimentation	12 V CC
Impédance des enceintes	$4\Omega$
Mise à la terre	Négatif
Dimensions (L x H x P)	180 x 50 x 176 mm (sans la façade)
Poids net	1,3 kg
Radio	
FM	
Plage de fréquences	87.5-107.9/87.5-108 MHz
Rapport signal/bruit	55 dB
Distorsion	0,7 %
Sensibilité utilisable	12 dBµV
AM (MW)	
Plage de fréquences	520-1720 ou 522-1620 kHz
Rapport signal/bruit	50 dB
Distorsion	1,0 %
Sensibilité utilisable	28 dBμV
CD	
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz
Rapport signal/bruit	80 dB
Distorsion	0,12 %
Séparation des canaux (1kHz)	55 dB
AUX	
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz
Rapport signal/bruit	80 dB
Distorsion	0,1 %
Séparation des canaux (1 kHz)	45 dB
Niveau d'entrée maximal (1 kHz)	1,1 V

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



P/NO: MFL60361506